


SCARICHI PER CALDAIE CONVENZIONALI EXHAUST FOR CONVENTIONAL BOILERS

COASSIALE / CONCENTRIC Ø 60/100


Ø 80/125

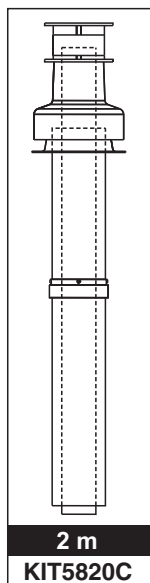


Esempio di Calcolo Ø 60/100 Calculation example

Lunghezza Totale (*) Length Total		= LT -	
codice code	qt. losses		
00360981	1 x 0,5 m	= 0,5-	Sottrarre a LT il valore dei singoli codici Subtract from LT value of each codes
KIT5730C	2 x 1 m	= 2,0-	
.....	.. x .. m	=	
KIT5820C	1 x 2,0 m	= 2,0-	
se valore ottenuto è if the value obtained is		> 0	OK
		< 0	NO



(*) per il valore reale consultare
libretto installatore par. 3.6
For real value refer to instruction
manual par. 3.6

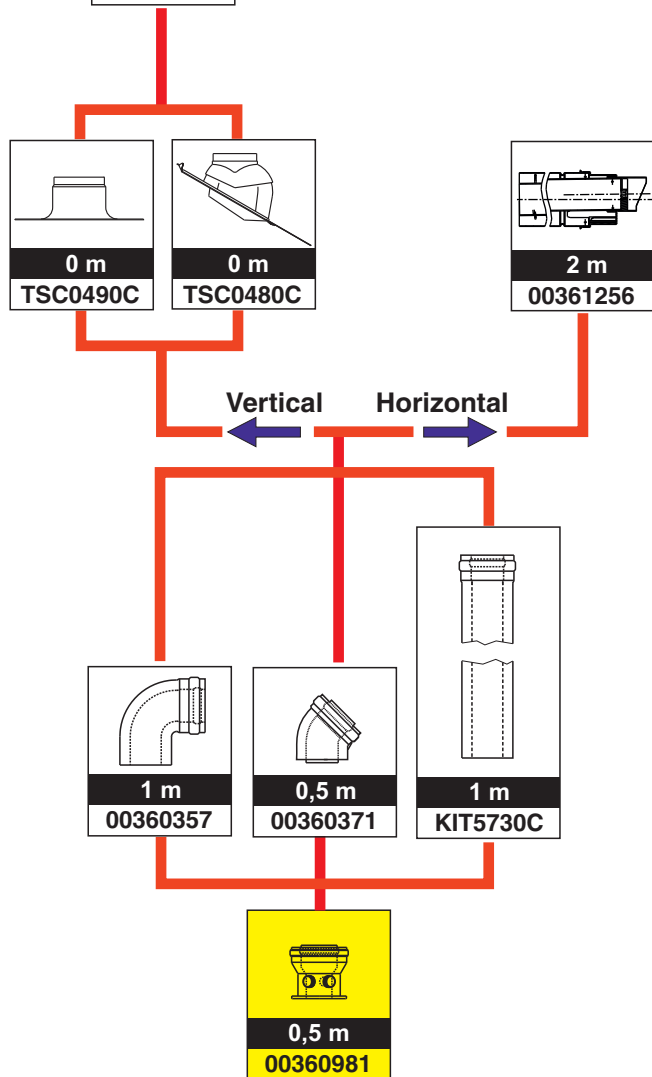

Ø 80/125



Ø 60/100

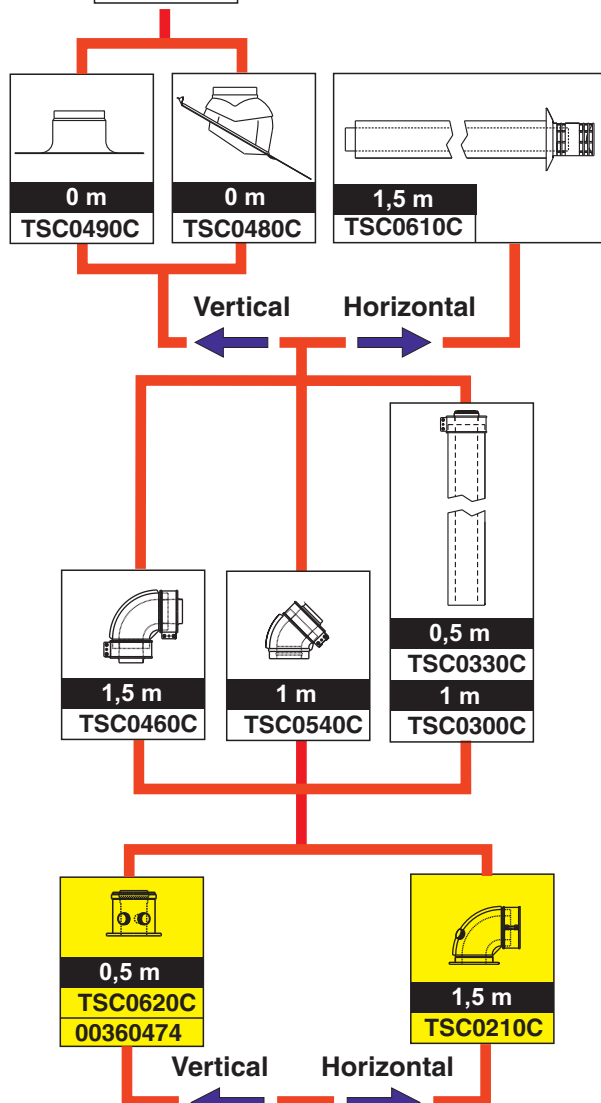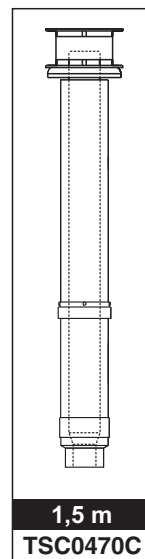

Ø 60/100

m = metri

(+) Consultare lib. installatore par. 3.6
per tipologia
Consult instruction manual par. 3.6
for type


SCARICHI PER CALDAIE CONVENZIONALI EXHAUST FOR CONVENTIONAL BOILERS

SDOPPIATO /
TWIN FLUE-AIR Ø 80

Esempio di Calcolo Ø80 Calculation example

Lunghezza Totale (*) Length Total			= LT -
codice code	qt. q.	perdite losses	
00361439	1 x	0 m	= 0,0-
TSC0160C	12 x	1,0 m	= 12,0-
.....	.. x	.. m	=-
TSC0190C	2 x	3,0 m	= 6,0-
TSC0430C	1 x	2,5 m	= 2,5-
TSC0440C	1 x	1,5 m	= 1,5-
se valore ottenuto è if the value obtained is			> 0 OK
			< 0 NO

(*) per il valore reale consultare
libretto installatore par. 3.6
For real value refer to instruction
manual par. 3.6


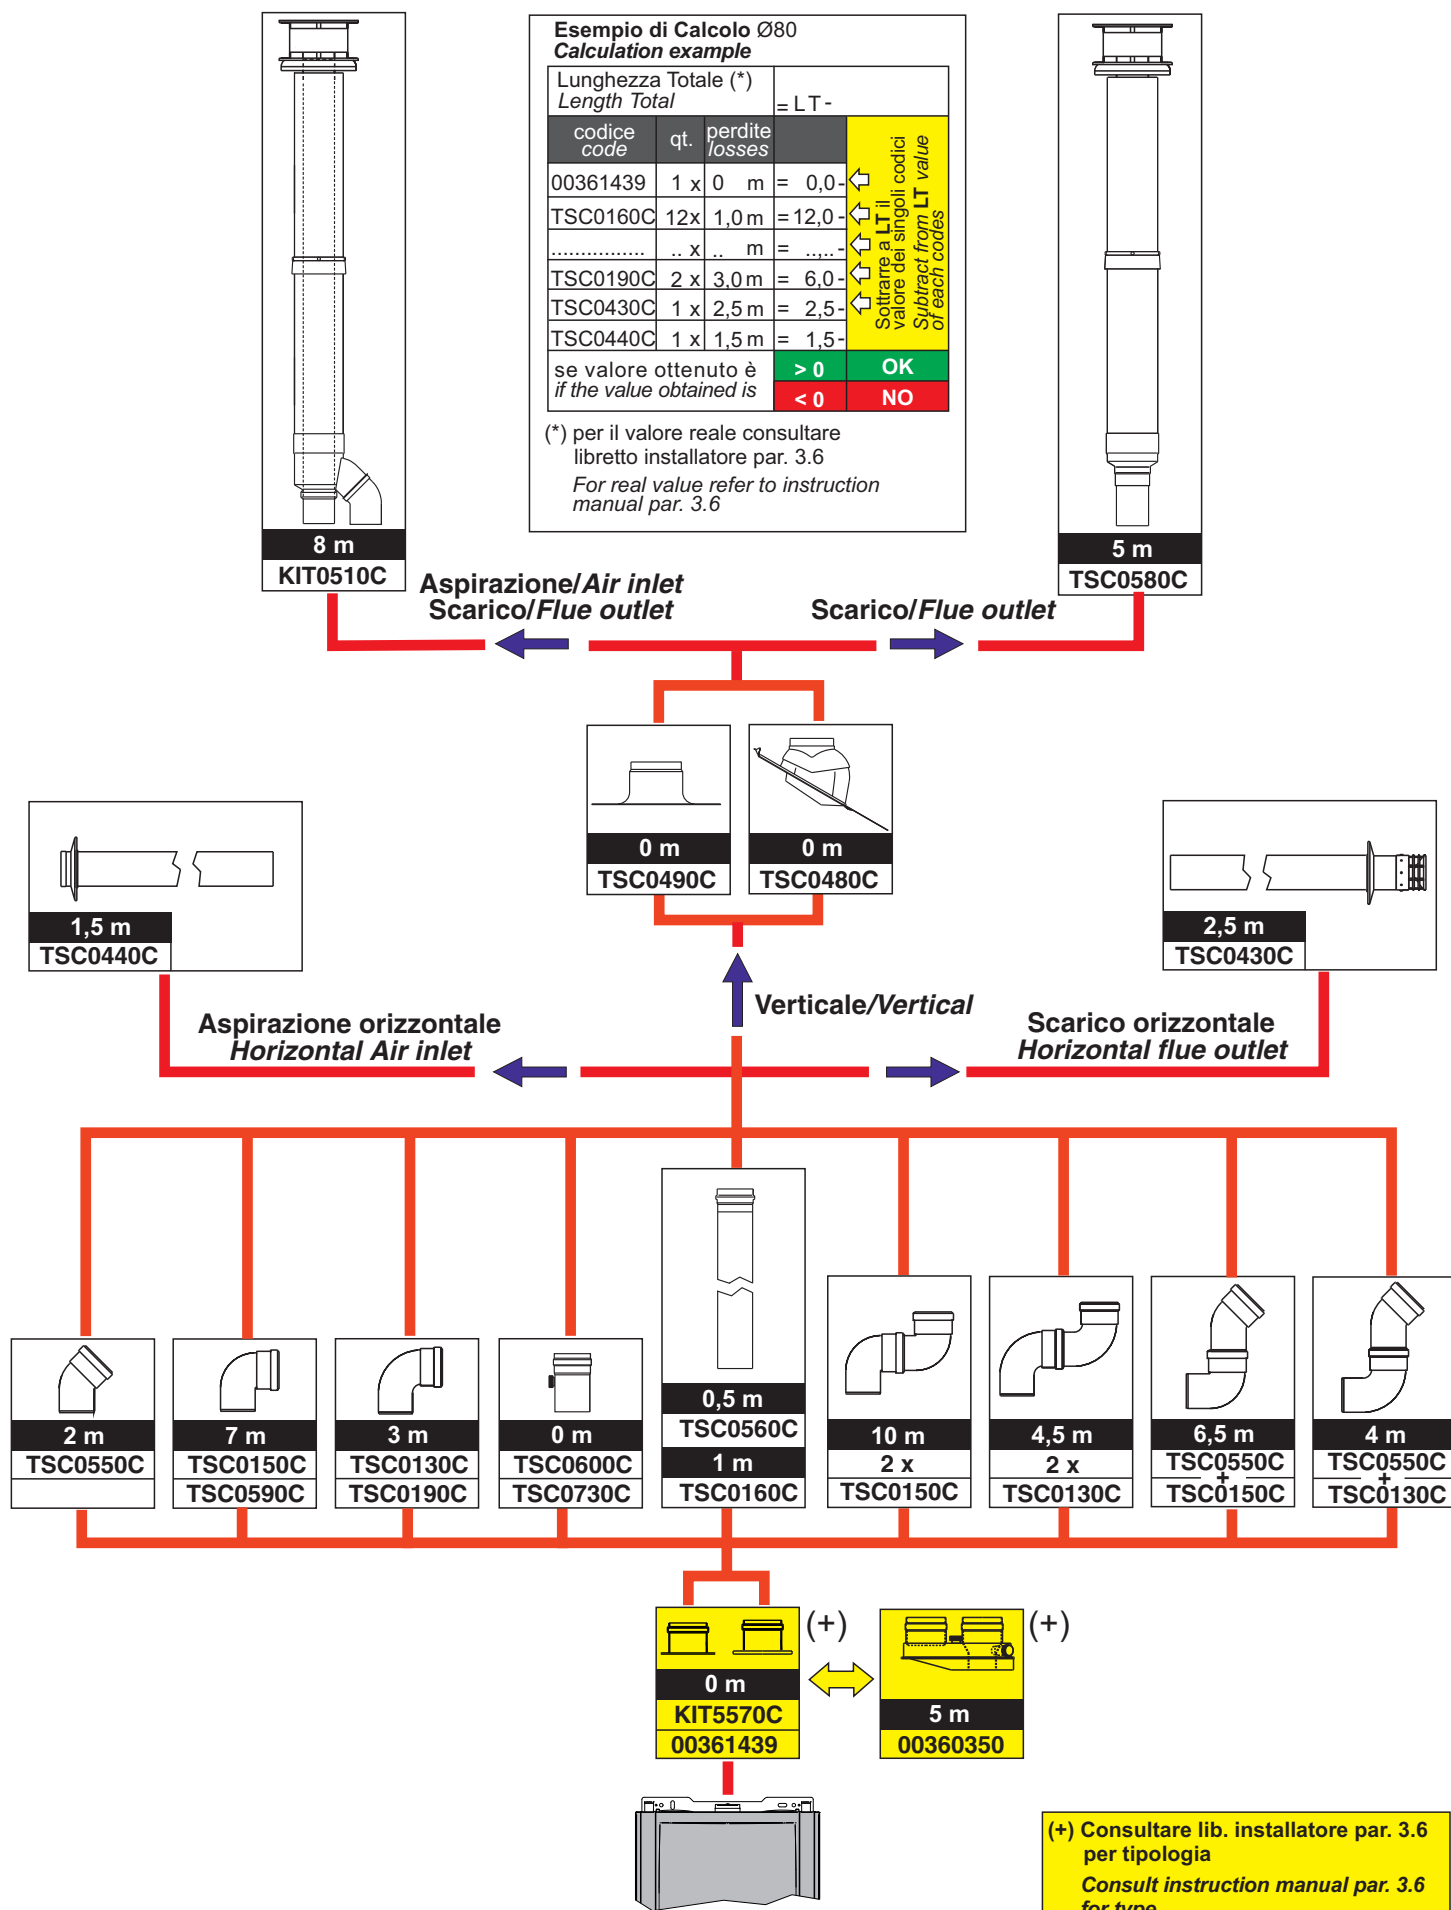


SDOPPIATO / TWIN FLUE-AIR Ø 80
Tipo/Type B 22

Lunghezza Totale (*) <i>Length Total</i>	= LT -
---	--------


Lunghezza Totale (*) <i>Length Total</i>			= LT -	Sottrarre a LT il valore dei singoli codici Subtract from LT value of each codes
codice <i>code</i>	qt.	perdite <i>losses</i>		
00360537	1 x	2,5 m	= 2,5-	
.....	.. x ..	m	=	
TSC0130C	1 x	3,0 m	= 3,0-	
TSC0160C	12 x	1,0 m	= 12,0-	
TSC0580C	1 x	5,0 m	= 5,0-	
se valore ottenuto è <i>if the value obtained is</i>			> 0	OK
			< 0	NO

5 m
TSC0580C

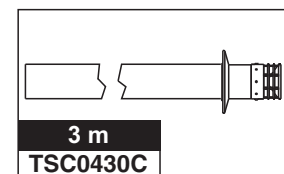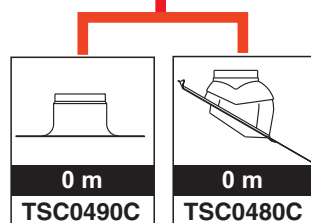

Scarico Verticale
Vertical flue outlet

Scarico orizzontale
Horizontal flue outlet

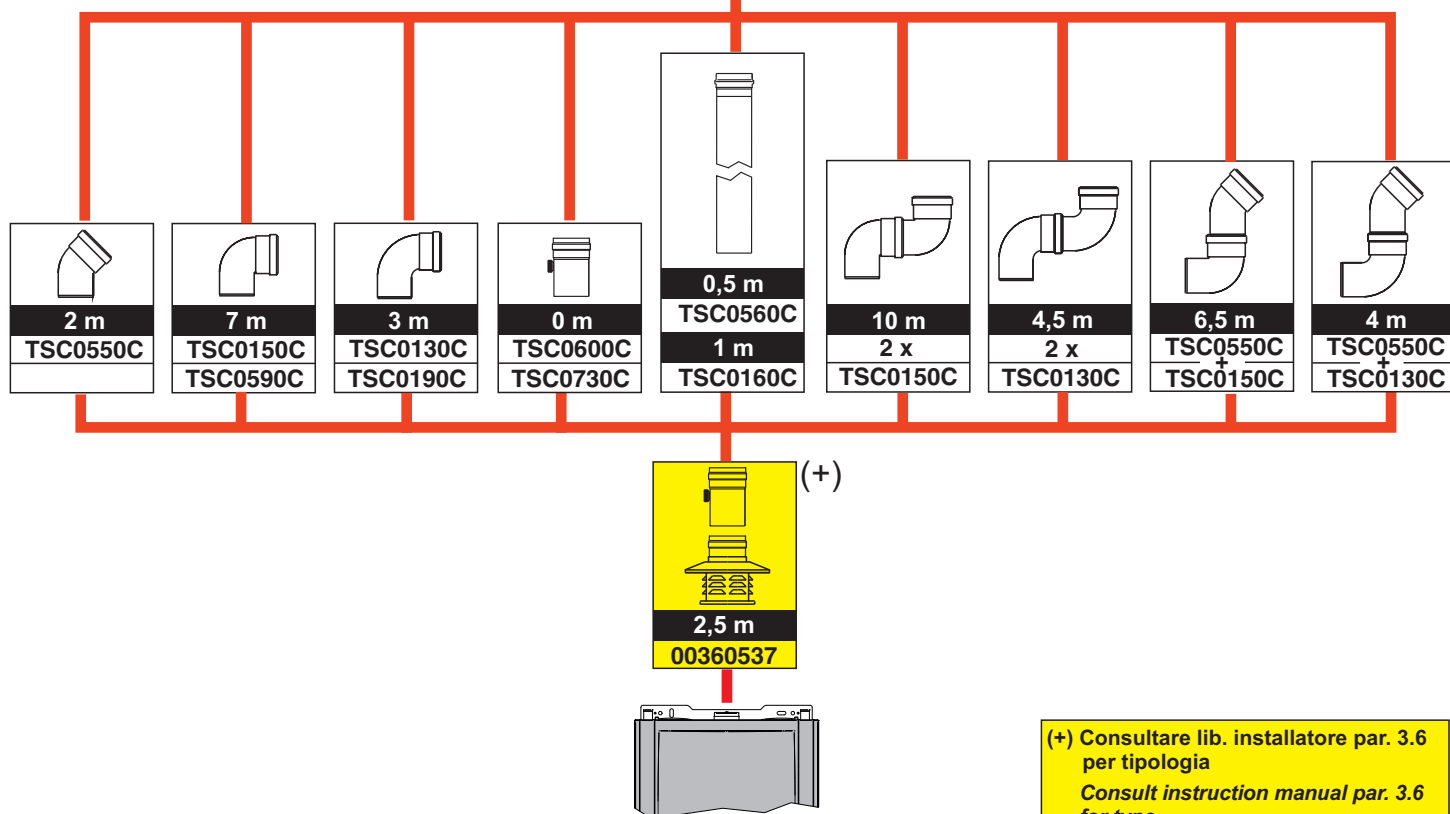

(+) Consultare lib. installatore par. 3.6 per tipologia
Consult instruction manual par. 3.6 for type